



窓ガラス断熱施工要領書

【一人取り付け用】

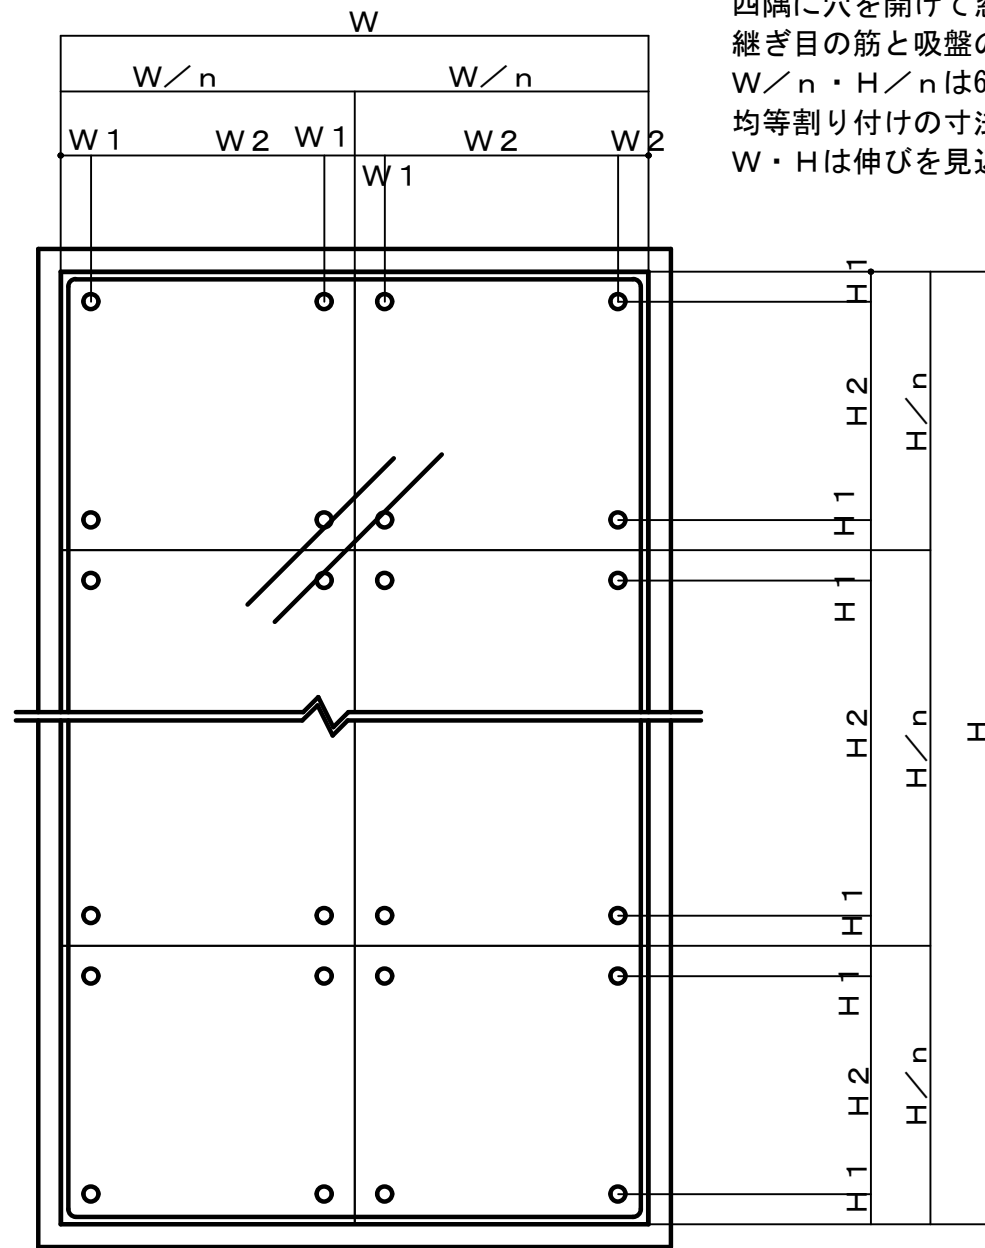

吸盤の取り付け位置図

間口(W)と高さ(H)をお知らせください
 W・Hは窓の内枠寸法を測ってください
 透明ポリカ板を約600^{mm}程度に裁断して
 四隅に穴を開けて窓ガラスに取り付けます
 継ぎ目の筋と吸盤の丸が見えます
 $W/n \cdot H/n$ は600に近い数字で
 均等割り付けの寸法で裁断します
 W・Hは伸びを見込んで5mm程度小さくします

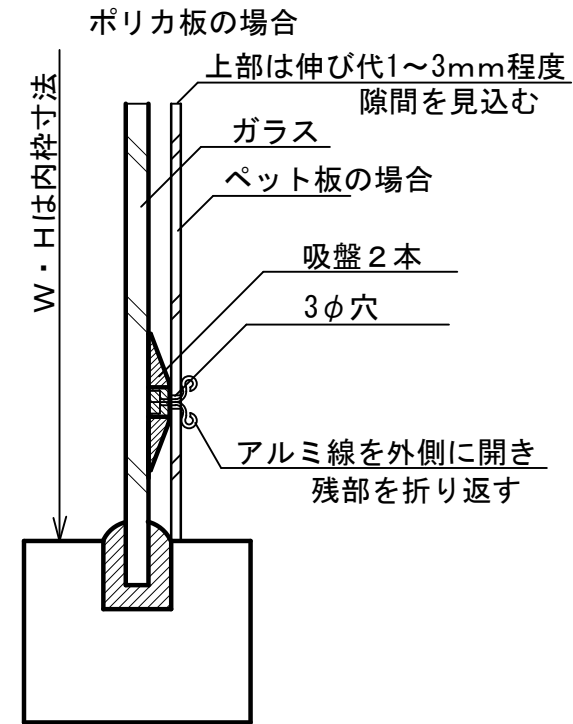

取り付け断面図

